くろがね リベプルシリーズ

デスク上棚 M-DT2

取扱説明書

☆くろがね学習家具をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に、「取扱説明書」と「組立説明書」をお読みいただき、正しくお使いください。
☆お読みになった後は、必ず大切に保存し、必要な時にお読みください。

～リベプルシリーズは、天然木メイプル材（カエデ）を使った明るく清潔感あふれるクリア塗装（無着色）仕上げです～

■天然木 メイプル材（カエデ）の特徴
- 無着色仕上げの為、パーツ1点ごとに・木柄や色合いが異なることがあります。
- メイプル材は節や入り皮、黒色・褐色の筋状の柄が現れることがあります。
- 経年変化により出荷時の色から独特の飴色に変化します。
- 天然木は極端な乾燥や湿気、温度変化により、変形したり割れることがあります。
  冷暖房機器の冷気や熱気が直接あたる場所、強い直射日光の当たる場所では、ご注意ください。

[デスク上棚用部品]

	棚固定金具（樹脂+金具=1組）	2組		棚固定金具取付ネジ（丸サラ小ネジM6×20）	2本
	棚受けタボ（ねじ込みタイプ）	8個			

■各部の名称

※この図は各部の名称の説明図として画いています。お買い求めの製品とは仕様が異なる場合があります。

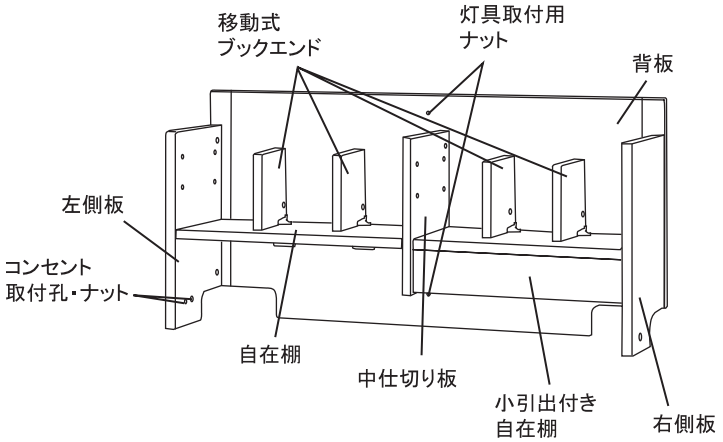

デスク上棚（M-DT2）に取り付け出来る灯具・コンセントは「灯具セット」（TS-T15LED型）

くろがね 学習家具保証書

品　番			
お客様	お名前		
	ご住所〒　　－ 電話番号（　　）　　－		
お買上日	年　　月　　日		
保証期間	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褪色 クロスの摩耗	1年
	機構部・可動部	引出、スライド機構、昇降機構の故障	2年
	構造体	強度・構造体に関わる破損	3年
販売店名・住所・電話番号			

※くろがね学習家具をお買い上げいただきありがとうございます。
この製品はくろがね学習家具をご愛用の皆様に安心してご使用いただくために厳密なる品質管理及び検査を経てお届け致しております。
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合には本保証書の下側に記載した保証規定により修理致します。

株式会社 くろがね工作所
SOHO営業本部
〒572-0025
大阪府寝屋川市石津元町10-12
TEL（072）828-1011（代）

（保証規定）
1. 保証期間内（お買い上げの日より3年間）に、正常なる使用状態において、万一故障した場合には無料で修理致します。修理はお買い上げの販売店に本保証書を添えてご依頼ください。
2. 次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。
   イ. お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障
   ロ. 取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかった原因による故障
   ハ. 消耗部品の消耗又はそれによる故障
   ニ. 火災・塩害・異常電圧・地震・雷・風水害・その他天災地変等による故障
   ホ. お買い求めの販売店もしくは当社以外での修理改造等による故障
   ヘ. 離島又は離島に準ずる遠隔地への出張修理を行う場合の出張に要する実費
   ト. 追加部品（鍵・棚板・フック・引き手等）又は、お客様破損による追加部材等のご要望は有償となります。
   チ. 保証書の提示がない場合
3. 運賃等の諸費用はお客様にご負担していただく場合があります。
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
5. 本書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。
6. ご使用前に、取扱説明書をご一読ください。
7. 補修用部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。

ご注意　保証書の所定事項の記入がない場合は、本書と共にお買い求め先の領収書を保存してください。

お客様窓口

● この製品についてのご意見・ご質問は下記へお申しつけください。

株式会社 くろがね工作所　SOHO営業本部・商品部
〒572-0025　大阪府寝屋川市石津元町10-12
TEL（072）828-1011（代）

※住所、電話番号等は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

【1】デスク上棚とデスク本体の組み立て

●デスク上棚(M-DT2)はシンプルタイプデスク本体(M-LD2)とユニットタイプデスク本体(M-UD2)に取り付けができます。

(1-1)「デスク上棚」と「シンプルタイプデスク本体」の組み立て

①「上棚」の背面を「本体」天板の背面に合わせ、「上棚」を左右が均等になるように「本体」天板の上にのせます。
②付属部品の「棚固定金具」で「上棚」と「本体」天板の左右を確実に固定します。

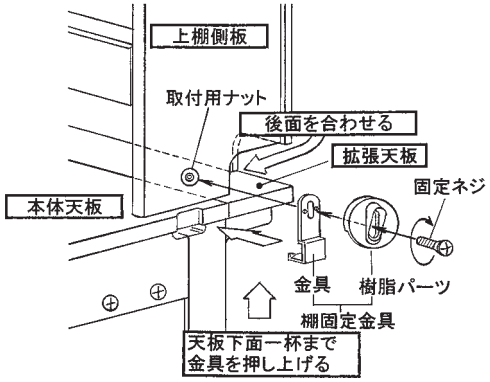

(1-2)「デスク上棚」と「ユニットデスクタイプ本体」の組み立て

●「ユニットデスクタイプ本体」に組み立てる場合は、「本体」に「拡張天板」を取り付けてください。

①「上棚」の背面を「本体」に取り付けた「拡張天板」の背面に合わせ、「上棚」を左右が均等になるように「本体」天板の上にのせます。
②付属部品の「棚固定金具」で「上棚」と「本体」天板の左右を確実に固定します。

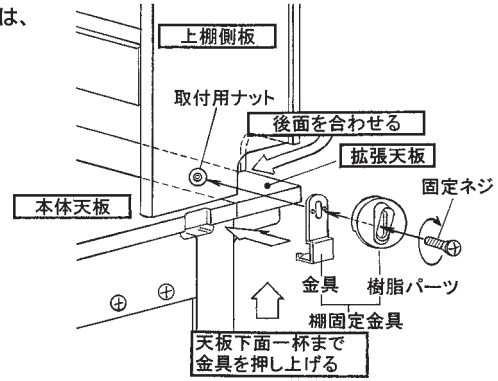

[棚固定金具の取り付けかた]

「上棚」側面の取付用ナットに「棚固定金具」を天板下面一杯まで金具を押し上げた状態で「固定ネジ」で確りと締め付けます。

> ⚠注意　上棚をのせる時は天板の上を滑らさないようにのせる。(キズ・破損の原因)

【2】棚板の高さ調節

①棚板を上に持ち上げ棚受けダボから外します。
②ご希望の高さに棚受けダボ゛を左右同じ高さの位置に取り付けます。
③上方より棚板の切り込みを棚受けダボの位置に合わせのせまする。

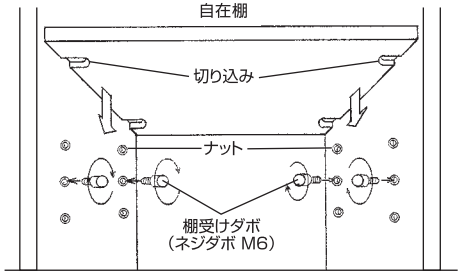

【3】移動式ブックエンドの取り付け・取り外しかた

[取り付けかた]

①移動式ブックエンドのアダプターを取り付けられる「棚板」と「背板」の隙間に「棚板」の上方より差し込みます。
②「棚板」の下に突き出たアダプターの先端「アダプター受け」をカチッと音がするまで差し込みます。
③「アダプター受け」の下方より「アダプターカバー」をカチッと音がするまで差し込みます。

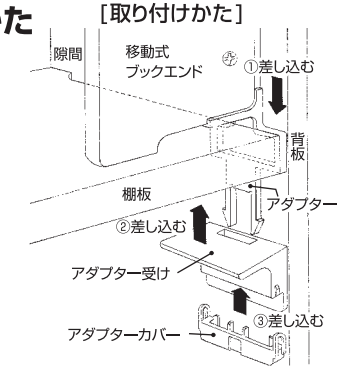

[取り外しかた]

①「アダプターカバー」の両側面の連結部を少し広げるようにして「アダプター受け」よりはずします。

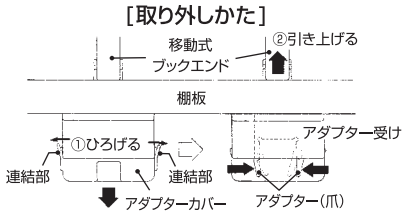

【4】灯具・コンセントの取り付けかた

(4-1)灯具の取り付けかた

①上棚の自在棚をはずします。
②背板上側の灯具取付用「ナット」と支柱上側の取り付けよう「孔」を合わせて、前方より「灯具取り付けネジ」(M6×25)で仮止めします。
③背板下側の「ナット」と支柱下側の「孔」を合わせ、「灯具取り付けネジ」でしっかりと締め付けます。
④仮止めしました上側の「灯具取り付けネジ」をしっかりと締め付けます。
⑤締め付けた「灯具取付ネジ」の頭に灯具セット付属の「ネジキャップ」を取付けます。
以上で上棚に灯具の取り付けは完了です。
①で外した自在棚をお好みの位置に取り付け、「コンセントユニット」の「照明器具専用コンセント」又はご家庭のコンセントと接続してください。

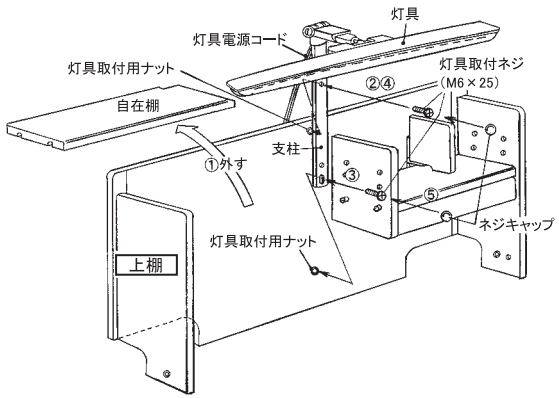

(4-2)コンセントの取り付けかた

●コンセントは左側板内面下方に取り付けができます。

①左側板内面下方のコンセント取付用凹孔にコンセント背面から突き出ている凸部を差し込み、コンセント側世の取付ネジ(灯具セット付属部品) 取り付けます。
②照明器具から出ている電源コードをコンセントユニット後部の「照明器具専用コンセント」に照明器具の電源プラグを確実にさしこみます。
③コンセントユニットの電源コードを家庭用AC100Vのコンセントに接続します。

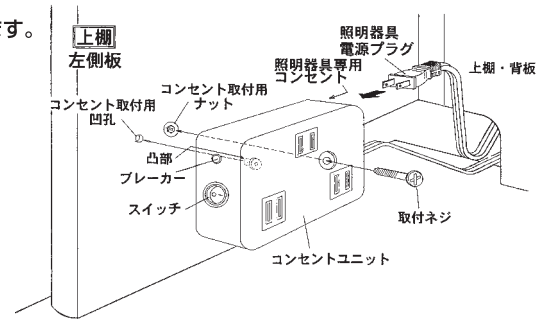

取扱説明書

☆この注意事項は、危害や損害を未然に防ぎ、学習家具を安全に正しくお使いいただくために、守っていただきたい事項をしめしています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、傷害を負う危険が想定される場合及び、物的損害の発生が想定される内容を示します。

[絵表示]

⃠	この記号はしてはいけない行為（禁止事項）を示します。	❗	この記号は必ず実行してほしい行為及び注意点を示します。

正しい使いかた

[1]引出の抜きかた・入れかた

■抜きかた

①ストッパーが当たるまで引き出します。
②引出しの手前を軽く持ち上げてひきぬきます。

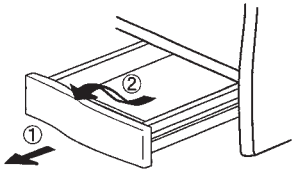

■入れかた

①引き出しのストッパーをレールのストッパーの奥にのせ、引出しをさしこみます。

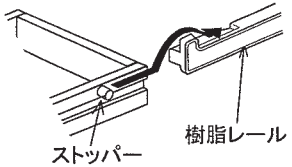

[2]照明器具

☆照明器具の取扱いは、灯具セットに入っています。別紙「取扱説明書」をお読みください。

[3]コンセント

☆コンセントの取扱いは、灯具セットに入っています。別紙「取扱説明書」をお読みください。

⚠ 警告

コンセントに容量以上の電気製品を接続しない。（使用合計1400Wまで）

●たこ足配線はしない。（ブレーカー作動の原因）

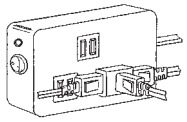

■ブレーカーについて

ブレーカーは容量以上の電流が流れると電流を遮断する安全装置です。
ブレーカーが作動しますとリセットボタンが突出します。

[ブレーカーの操作]

●ブレーカーが作動した時は、電源プラグをコンセントから抜きます。
●一分以上時間をおいて、リセットボタンを押し込みます。
再び電源 プラグをコンセントに差し込みます。
元の通電状態に復帰します。

⚠ 警告

リセットボタンにテープを貼り付ける等、押し込まれたままでご使用はしない。

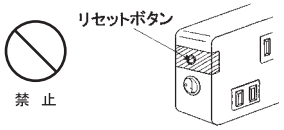

安全上のご注意

安全のために必ず守ってください。

[据え付けるとき]

⚠ 注意

●連結ボルトは確実に締め付け、連結金具は確実にロックする。（締め付け・ロックが確実でないとケガ・破損の原因）

●水平な面に置く。（水平でない面に置くと歪の原因）

●屋外や直射日光のあたるところ、冷暖房器具の近くに置かない。（火災･変形･変色･変質の原因）

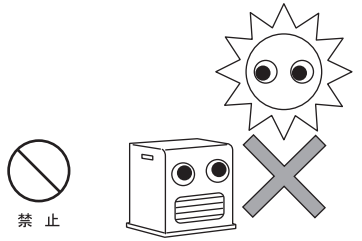

●組立作業や製品を移動させるときは、2人以上で行う。（1人作業はケガ・腰痛・破損の原因）

●湿気の多い場所には置かない。（カビ発生の原因）

●デスク本体に組み立てる時、天板の上を滑らさない。（デスク本体天板にキズをつけたり破損の原因）

●移動する時は、上棚に物が無い状態にし、灯具・コンセントは取り外す。（ケガ・破損の原因）

[使用する時]

⚠ 警告

●定格15A以上のコンセントを単独で使用する。（火災の原因）

●電源プラグの刃及び刃の取り付け面にホコリを付着させない。（ケガ・破損の原因）



●コードの加工及び無理な引っ張り･ねじり･曲げ･束ねなどコードを破損させる行為はしない。（発熱や損傷の原因）

●水気や湿気の多い場所での使用禁止。（火災･感電漏電の原因）

安全上のご注意

安全のために必ず守ってください。

[使用する時]

⚠ 注意

●ホルマリン臭のする時は、十分に換気を行う。
※木材の接着剤などにはホルムアルデヒドが含まれています。
（ホルマリン臭がきついと、目が痛くなったり、肌の弱い人は
アレルギー症状をおこす原因）

●光源（LED）を直視しないでください。

●乱暴な取扱いや、用途以外での使用はしない。
（ケガ・破損の原因）

●小さい部品の取り扱いに注意。
（小さいお子様が飲み込むと危険）

●引出は強く引き出さない。
（引出ストッパーの破損・引出し
落下によるケガ・破損の原因）

●製品の上で直接先の硬い
ボールペンなど使用しない。
（キズの原因）



●加熱したやかんなど熱い
物を直接置かない。
（変形・変色の原因）

●シール･セロハンテープなどを貼り付けない。
（表面はがれの原因）

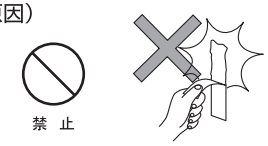

●棚板には耐加重を超える物をのせない。
（ケガ・破損の原因）

※耐加重
自在棚……等分布10kgまで
小引出付き棚板‥等分布10kgまで

●引出の中に耐加重を超える物を入れない。
（ケガ・破損の原因）

※耐加重　1kgまで

●引出を引き出した状態で上から力を加えない。
（ケガ・破損の原因）

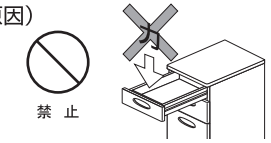

※灯具･コンセントについては灯具セットの取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずご参照ください。

安全上のご注意

安全のために必ず守ってください。

[お手入れするとき]

⚠ 注意

●お手入れは柔らかい布で乾拭きしてください。
汚れがひどい場合には、中性洗剤を薄めた液に柔らかい布をしたし、
よく絞って拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。

●シンナーやベンジンなど
有機溶剤を含んだもの、
及び研磨剤・漂白剤など
は使用しないでください。

●照明器具・コンセントを掃除する時は、
必ずスイッチを切り、電源プラグをコン
セントから抜く。

●照明器具･コンセントのお手入れの際は、
水洗いはしない。
（火災・感電の原因）

●照明器具は点灯中や消灯直後の電源、
またはその周辺を触れない。
（熱によるやけどの原因）

[廃棄するとき]

⚠ 警告

廃棄物処理のため使用者側での解体及び過熱処理による焼却は危険がともないます。
塩化ビニルや樹脂製品を燃やすと有毒ガスが発生する恐れがあります。
廃棄処分は、許可を受けた産業廃棄物業者か、自治体が実施している廃品回収（粗大ゴミ）
などを利用する。